





Nadoli




HOME DESIGN

PN-RT3648 Installation Manual


(Manuel d'installation PN-RT3648)

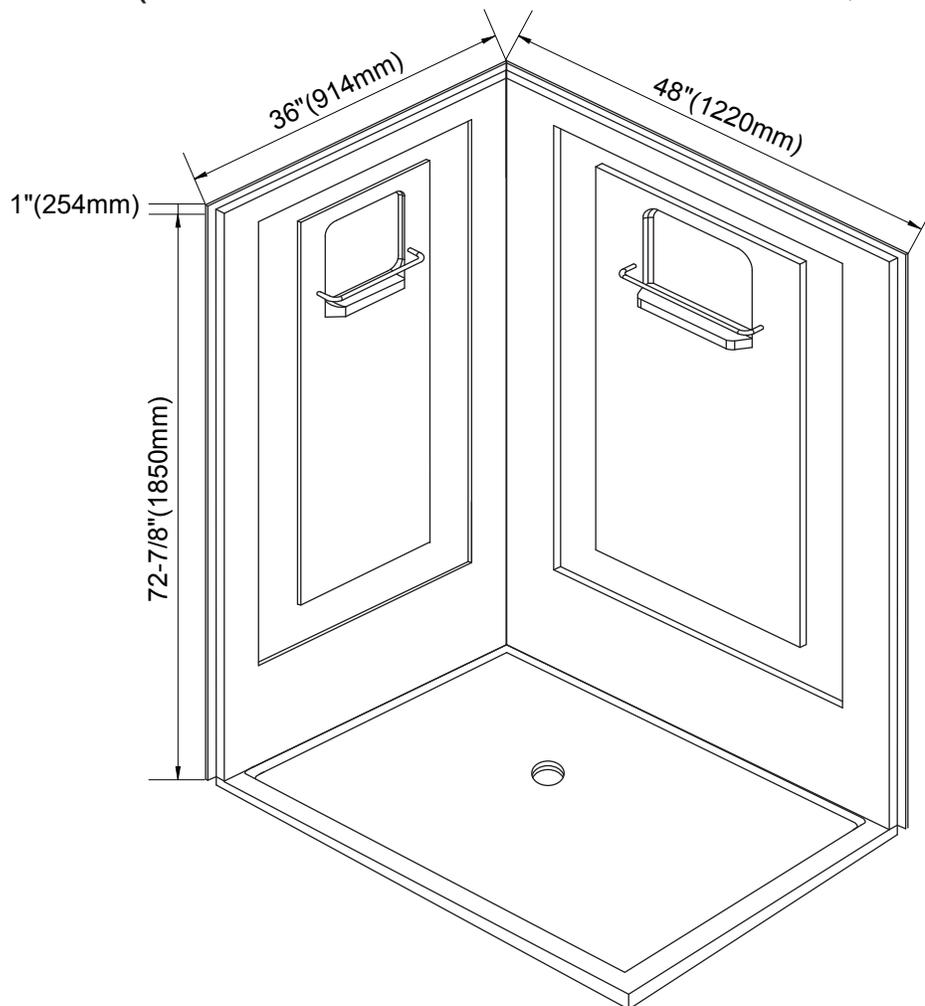

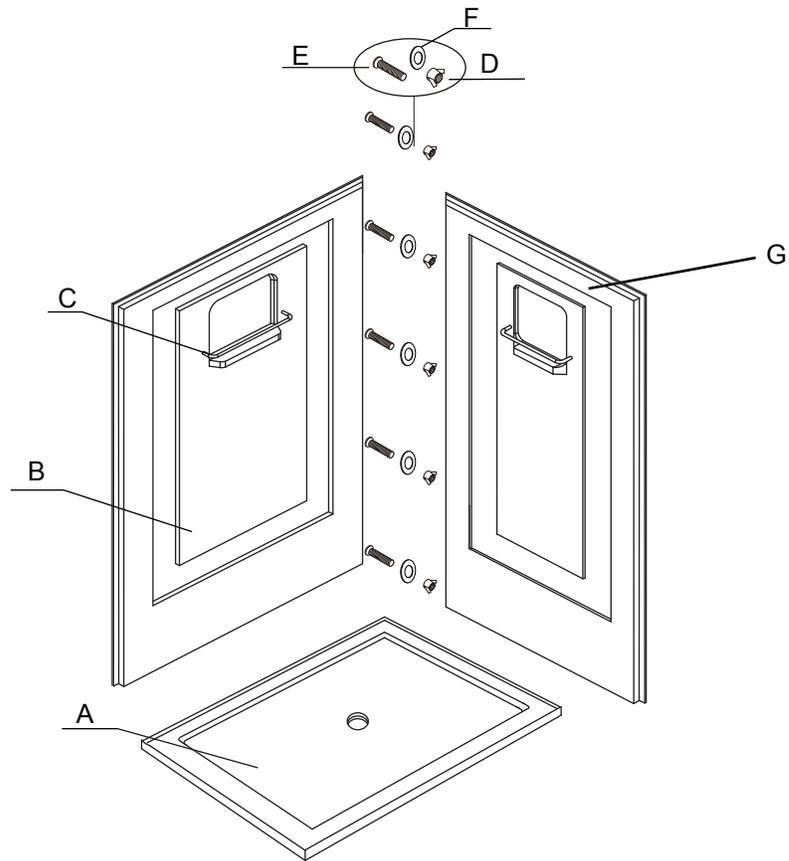


Elements:					
 1X	 1X	 2X	 5X	 5X	 5X
 1X					
Tools:					
					

Installation Manual

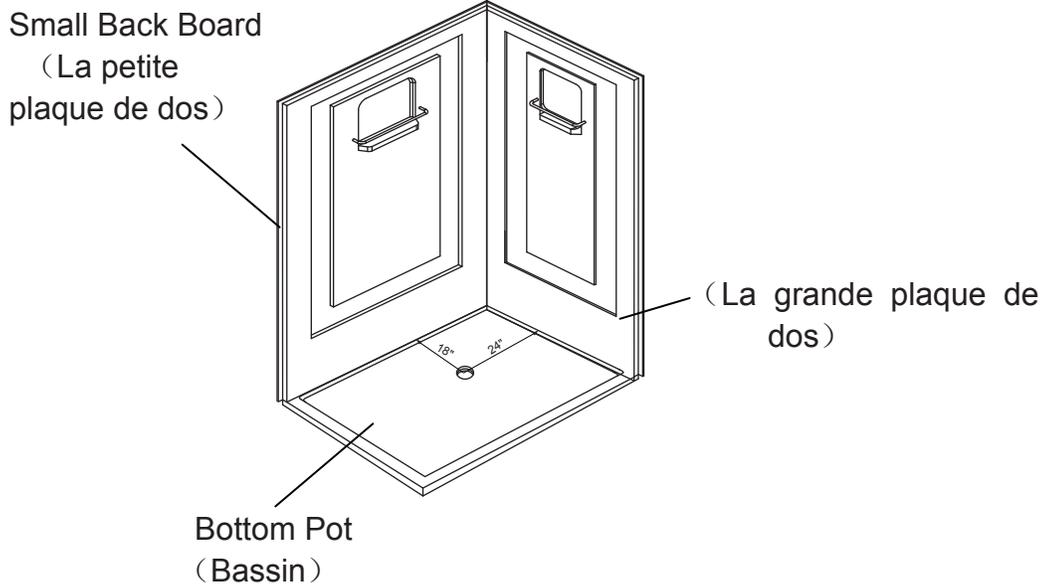


1. Make a wood stand as shown by the sketch, and put on the wall, on which the bottom pot and back board will be fixed.

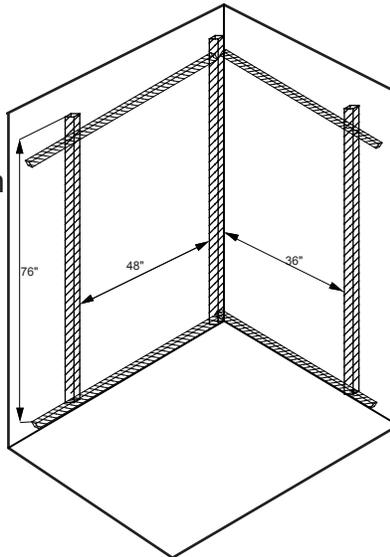


1. Comme indiqué, fabriquer le cadre en bois et ensuite le fixer sur le paroi à l'emplacement du bassin et de la plaque du dos.

2、 Pre set up a location for the drainer.

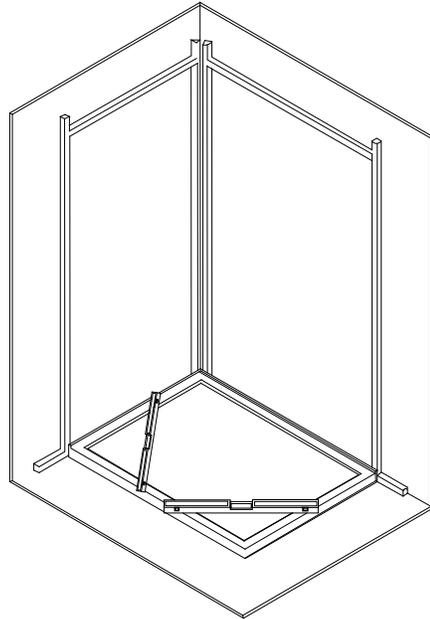


2、 Comme indiqué le schéma, laisser en attente le trou d'égou

3、 Fix the location for cold/hot water inlet as shown by the sketch

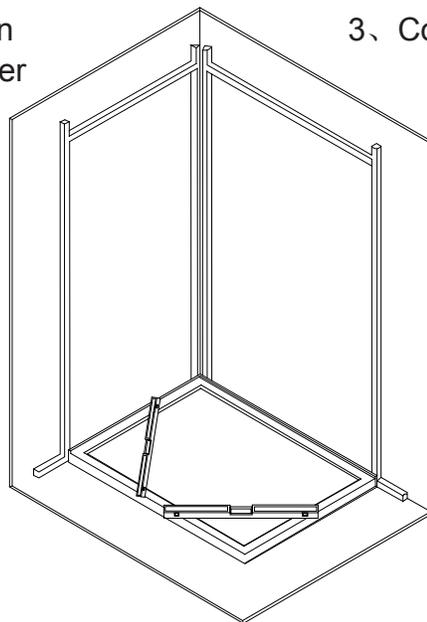


3、 Comme indiqué, déterminer l'emplacement de conduites de l'eau chaude et froide.

4、 Fix drainer.

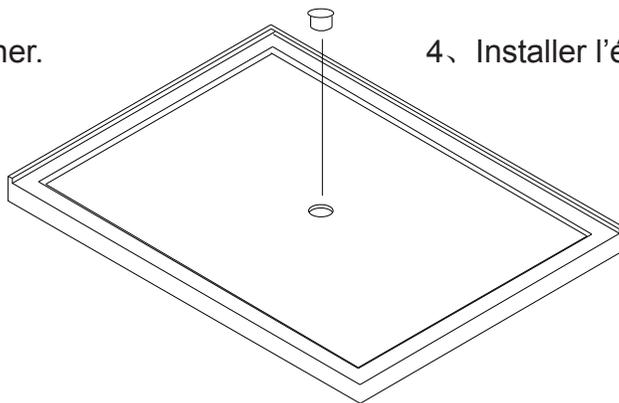


4、 Installer l'égouttoir.

5、 Put the bottom pot on the site, at a level position measured with a level ruler.

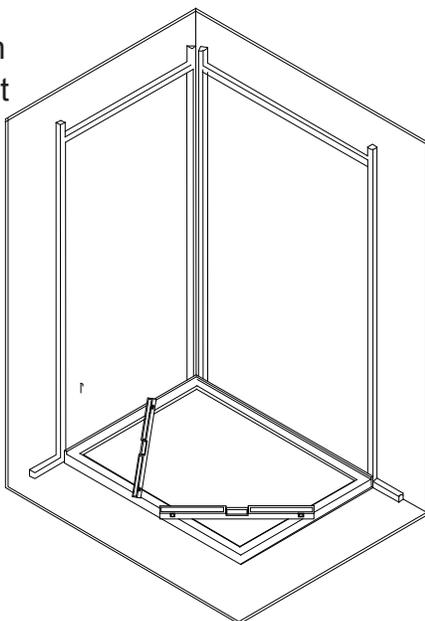


5、 Poser le bassin à l'emplacement d'installation, vérifier la pose soit horizontale avec l'aide de niveau à lunette.

6、 Fix the rails on
the small back board.。

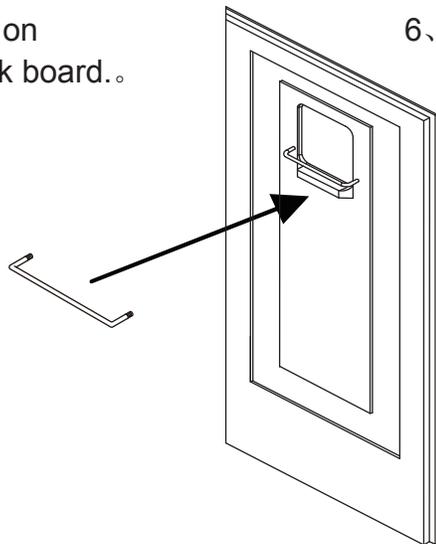


6、 Comme indiqué,
installer le rack
sur la plaque de
dos de petite taille.

7、 Fix a rail on the
large back board.

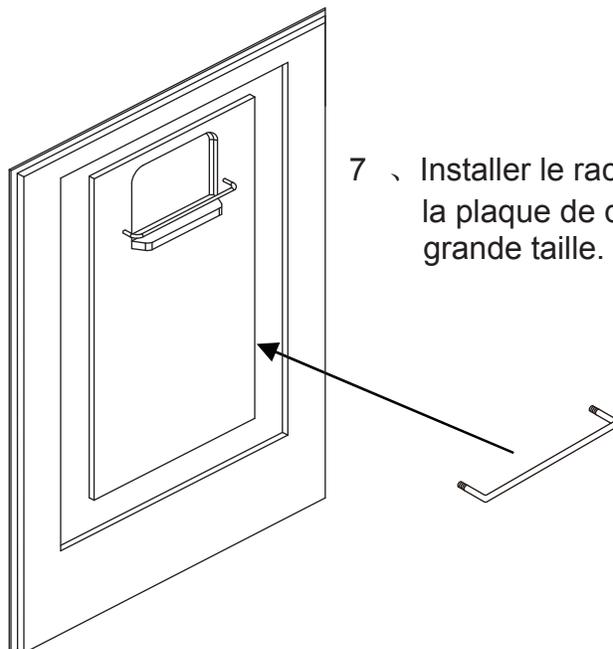


7 、 Installer le rack sur ,
la plaque de dos de
grande taille.

7、 Connect the large and small back boards with screws as shown by the sketch.

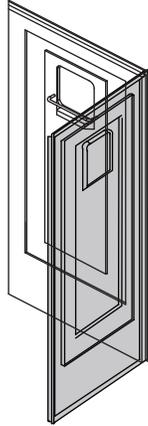


7、 Comme indiqué relier avec vis la plaque de dos de grande taille avec la plaque de dos de petite taille.

8、 Put the connected back boards on the bottom pot and fix them on the walls with screws, as shown by the sketch.

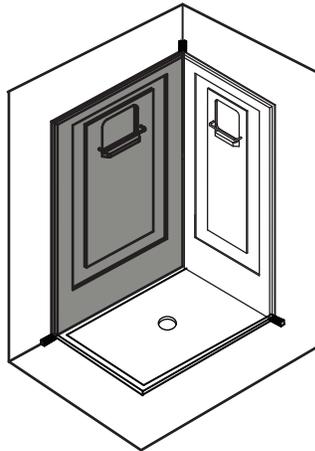

8、 Comme indiqué, poser les plaques de dos de différente taille déjà liées sur le bassin fixé, fixer les plaques de dos sur le paroi.

9、 Installation Done

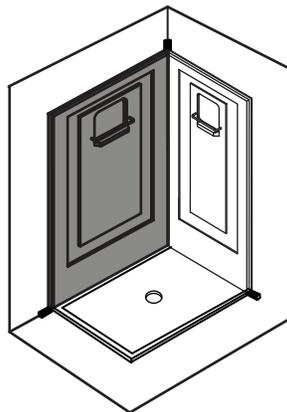

9、 L'installation terminé